

VAMOS SEGUIR O PASSO A PASSO?

1 ESCOLHENDO O LOCAL



A caixa padrão deve ser **instalada na testada do imóvel**, no limite entre o terreno e a calçada.

✗ ONDE NÃO INSTALAR A CAIXA PADRÃO




Atrás de poste



Atrás de bueiro




Atrás de árvore

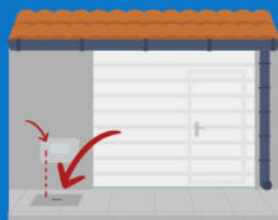

Atrás de caixa de inspeção de esgoto

2 MODELO DA CAIXA PADRÃO

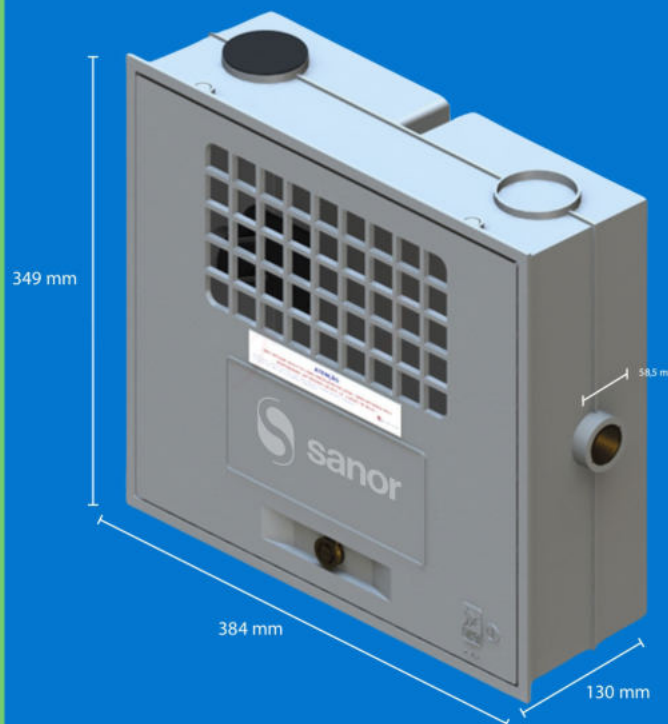

3 MATERIAIS NECESSÁRIOS



Adaptador soldável
25mm (3/4")




Joelho PVC soldável
25mm (3/4")



Registro de gaveta bruto
25mm (3/4")




Tubo PVC esgoto
40mm



Tubo PVC soldável
25mm (3/4")

4 INSTALE A CAIXA

Ligação de água padrão 20 mm

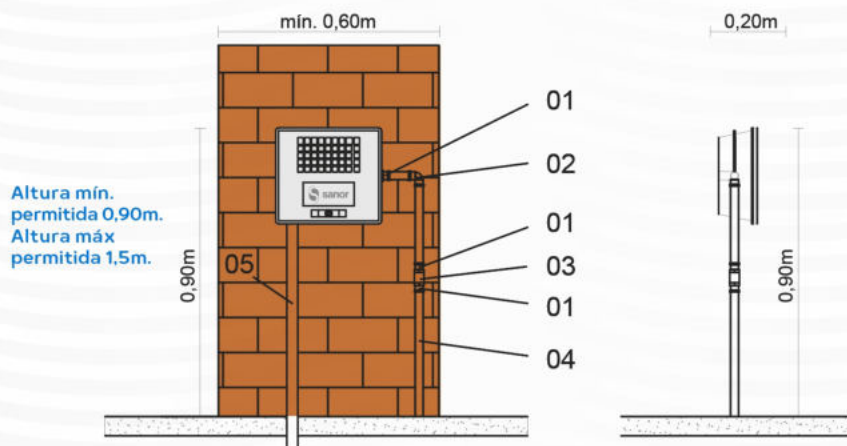

LEGENDA DE MATERIAL UTILIZADO

- 01 Adaptador soldável 25mm (3/4")
- 02 Joelho PVC soldável 25mm (3/4")
- 03 Registro de gaveta bruto 25mm (3/4")
- 04 Tubo PVC soldável 25mm (3/4")
- 05 Tubo PVC esgoto 40mm

5 SOLICITE A VISTORIA

Após a instalação da caixa padrão, entre em contato com a Sanor para solicitar o serviço de ligação nova de água ou a padronização da ligação

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

- Contrato ou escritura do imóvel
- Carnê do IPTU, CPF, RG do proprietário do imóvel
- Projeto da obra (quando a ligação solicitada for de grande porte, acima de 3/4 de polegadas)

ATENÇÃO!

Antes de solicitar a vistoria, verifique se todas as perguntas ao lado estão respondidas

A caixa está com a tampa?


A mureta está rebocada, incluindo o fundo da caixa?

O registro interno foi instalado?

A caixa padrão está devidamente identificada?
(numeração residencial - exemplo: casa nº125A, Sala 1, Sala 2, Apto 101, Apto 102, etc.)

A caixa está nivelada?

Manual de Instalação da Caixa Padrão do Hidrômetro

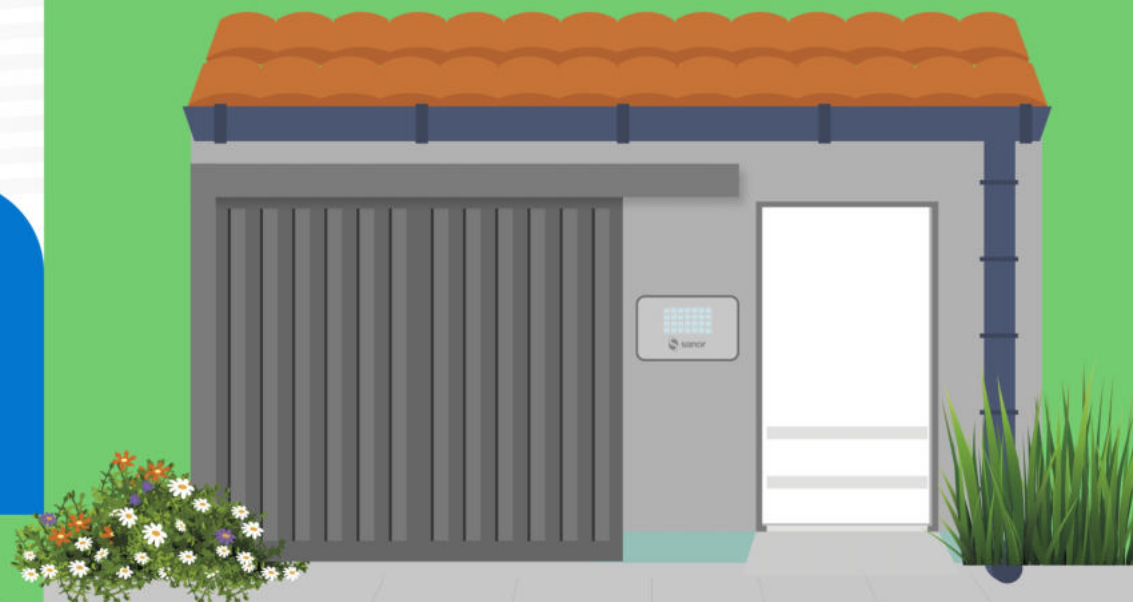

Nós estamos prontos para atender você.

0800 757 6300

📞 0800 757 6300

📧 @sanor_orlandia

📱 sanororlandia

